

ALFA

ПОСІБНИК КОРИСТУВАННЯ КОРОТКИЙ ПОСІБНИК





Зміст

02	ПОПЕРЕДЖЕННЯ
04	РОЗПАКУВАННЯ ТА СБОРКА
06	ПОЗИЦІОНУВАННЯ
08	ПОСТІБНИК ВЕНТИЛЯЦІЇ
12	РОЗПАЛЮВАННЯ ДУХОВКИ -ДЕРЕВО
14	РОЗПАЛЮВАННЯ ДУХОВКИ -ГАЗ
18	ПЕРЕТВОРЕННЯ LPG-NG
22	ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
24	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
26	ГАРАНТІЯ

ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: неправильне встановлення, налаштування, зміна, обслуговування або технічне обслуговування може призвести до пошкодження майна, травм або смерті.

Перед тим уважно прочитайте інструкції з монтажу, експлуатації та технічного обслуговування встановлення або обслуговування цього обладнання.

БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ОПТИМАЛЬНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ДУХОВКИ.

- Ідентифікаційна табличка з технічними даними, номером партії та назвою бренду нанесена на пристрій. Не видаляйте цей ярлик
- Зніміть всю захисну плівку перед введенням пристрою в експлуатацію. Щоб полегшити поділ, використовуйте тепле повітря (наприклад, фен)
- Ніколи не використовуйте сталеві губки або гострі скребки, це може пошкодити поверхні. Використовуйте звичайні неабразивні засоби. При необхідності використовуйте дерев'яні або пластикові інструменти. Ретельно промийте та висушіть м'якою тканиною або тканиною з мікрофібри.
- Не використовуйте посуд або контейнери з пластикового матеріалу. Високі температури всередині духовки можуть розплавити пластик і пошкодити прилад.
- Використовуйте інструменти та посуд, стійкі до високих температур.
- Поставте піч на рівну та рівну поверхню.
- **Через температуру колір поверхонь може змінюватися з часом.**
- Не фарбуйте та не прикладайте предмети до духовки.
- Установка виробу повинна забезпечувати легкий доступ для чищення.
- Ніколи не зберігайте, не використовуйте та не кладіть легкозаймисті рідини чи предмети в піч або поблизу неї.
- Готові до використання печі Alfa з нержавіючої сталі можуть нагріватися зовні навіть із шаром високоякісної ізоляції
- Завжди знімайте дверцята духовки, взявшись за ручку в гарячих рукавичках.
- Не торкайтеся поверхонь димоходу під час використання.
- Тримайте електропроводку та паливні лінії подалі від гарячих поверхонь.
- Не використовуйте піч, якщо вона не працює належним чином або якщо ви підозрюєте несправність у роботі.
- Не рухайте піч під час використання або коли вона гаряча.
- Не спирайтеся та не кладіть на піч предмети, це може поставити під загрозу її стійкість.
- Ніколи не гасіть полум'я водою.
- У разі виникнення пожежі жиру вимкніть газ і залиште двері закритими, доки вогонь не згасне.
- Під час використання духовки надягайте термостійкі рукавички.
- Деталі, які опломбовані виробником, не повинні змінюватися користувачем.
- Не блокуйте отвори та щілини, призначені для вентиляції та розсіювання тепла.
- Використовуючи деревне вугілля, використовуйте тільки високоякісне натуральне деревне вугілля. Не використовуйте брикети, лавовий камінь, рідке паливо, прискорювачі або будь-що інше, крім прямо зазначеного.
- Не піднімайте піч з підвіконня або полиці
- Розміри вогнетривкої варильної підлоги можуть відрізнятися на кілька міліметрів, це допуск пов'язано з майстерністю виготовлення виробу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ПРИЛАДУ ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ

Не встановлюйте там, де це заборонено. Ніколи не торкайтеся металевих дверцят або димоходу під час використання, оскільки вони не ізолювані та дуже нагріваються під час використання.

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ: Не зберігайте та не використовуйте бензин або інші легкозаймисті пари чи рідини поблизу цього чи будь-якого іншого приладу. Крім того, завжди тримайте територію під і навколо цього приладу вільною та вільною від будь-яких горючих матеріалів

УВАГА: Не використовуйте дров'яні печі в будь-якому закритому приміщенні, якщо воно не вентильовується належним чином і не відповідає всім місцевим будівельним нормам і дозволам.



НІКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАБАГАТО ДЕРЕВ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ВИХІД ПОЛУМ'Я КОВПАК ДИМОХОДУ. ЦЕ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА, ТРАВМА АБО СМЕРТЬ І АННУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЇ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЛИШЕ ДЛЯ ГАЗОВИХ ПЕЧОК

ВИТОКИ ГАЗУ МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОЖЕЖІ АБО ВИБУХУ ТА СПРИЧИНИТИ СЕРЙОЗНІ ТРАВМИ АБО СМЕРТЬ АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА.

якщо ви відчували запах газу:

1. Вимкніть газ.
2. Погасіть живий вогонь або полум'я.
3. Відкрийте дверцята духовки.
4. Зверніться до ліцензованого фахівця з газу

УВАГА! Газову піч можна перевести зі зрідженого газу на природний газ і навпаки за допомогою комплексу для переобладнання, що входить до комплексу поставки духовок Alfa. Дотримуйтесь інструкцій, що надаються, або зверніться до кваліфікованого та ліцензованого фахівця з газу.

УВАГА: Якщо газова піч не використовується, закрийте кран подачі газу.

УВАГА: Не зберігайте невикористані газові балони біля печі.

РОЗПАКУВАННЯ ТА СБОРКА

1- Зніміть упаковку духовки.

Просто зніміть пластикові ремінці (А) і зніміть верхню кришку (С).




2- Спорожніть камеру згоряння

вийнявши частини печі та документацію з камери.



3 - Зніміть захисну плівку від лазераз

усіх частин з нержавіючої сталі, таких як: підвіконня, двері, димохід і димохід. Використовуйте фен, щоб прискорити процедуру і легко видалити лазерну плівку.

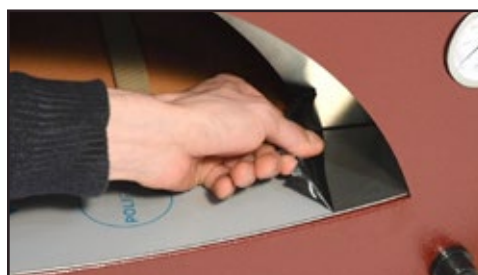

4- Встановіть 4 ніжки.


Встановіть ніжки, вкрутивши їх у спеціальні корпуси в нижній частині духовки.



5- Вставте батарею, що додається, у запальник.

Відкрутіть кнопку запалювання, вставте батарею (Е), потім закрутіть кнопку запалювання. Тепер при натисканні кнопки ви побачите і почуєте невелику іскру.

- Перевірте вказану полярність.
- Тип батареї: AA в комплекті

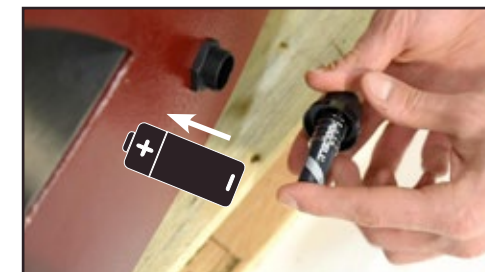

6- Встановити димохід і димохід.

Вставте димохід (F) у відповідний корпус (фланець), а потім вставте димохід (G).



7- Зберіть двері.

Досить буде прикрутити чорну ручку з дюропласту (H), зафіксувавши її відповідним болтом міститься в упаковці.



Коли ви вперше розпаковуєте піч у зв'язку з транспортуванням, ви можете помітити наявність червоного вогнетривкого порошку на плиті.

Якщо це так, вам слід змити порошок. Ми також рекомендуємо приготувати та викинути 2 або 3 кульки тіста для піци, щоб переконатися, що ви видалили вогнетривкий порошок перед готувати та їсти свою першу піцу.

Якщо ви користуєтеся піччю вперше або після тривалого періоду простою, ми рекомендуємо продовжити попередній розігрів духовки ще на 30 хвилин, щоб дозволити розсіяти будь-яку вологість, яка може бути зібрана вогнетривкою цеглою під час транспортування або після тривала бездіяльність.

ПОЗИЦІОНУВАННЯ

УВАГА

Зовнішні стінки духовки можуть нагріватися вище 80°C (176°F). Будь-які легкозаймисті матеріали не повинні перебувати в радіусі 1 метра (39 дюймів) від печі.

УВАГА: Під час використання розміщуйте піч на мінімальній безпечній відстані від легкозаймистих матеріалів або будь-яких інших речовин, які можуть бути пошкоджені теплом.

УВАГА

Поставте піч подалі від вітру або сильних протягів.

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ



Поставте піч на рівну та стійку поверхню. Під час роботи можуть виникнути мимовільні рухи у випадку тілесних ушкоджень і пошкодження майна.

УВАГА: Розташуйте піч на мінімальній відстані 20 см (8 дюймів) від стіни або будь-якого іншого обладнання. Збільште мінімальну відстань до 50 см (20 дюймів) навколо димоходу та 1 м від верхньої частини печі.

ДУХОВКУ СЛІД ВСТАНОВЛЮВАТИ НА СТОЛІ, ПІДСТАВЦІ АБО ІНШІХ ВОГНЕБЕЗПЕЧНИХ ПОВЕРХНЯХ З ДОСТАТНЬОЮ НЕСУЧОЮ ЗДАТНІСТЮ (щодо ваги дивіться паспорт продукту, який додається до інструкції з експлуатації), **РЕГУЛЮЙТЕ РЕГУЛЮВАЛЬНІ НІЖКИ, ЩОБ ТРИМАЛИСЬ ДУХОВКУ МІСЬКО.**

Щоб піч було легше пересувати, вийміть цеглу всередині камери згоряння

Про встановлення під дахом дивіться на наступній сторінці

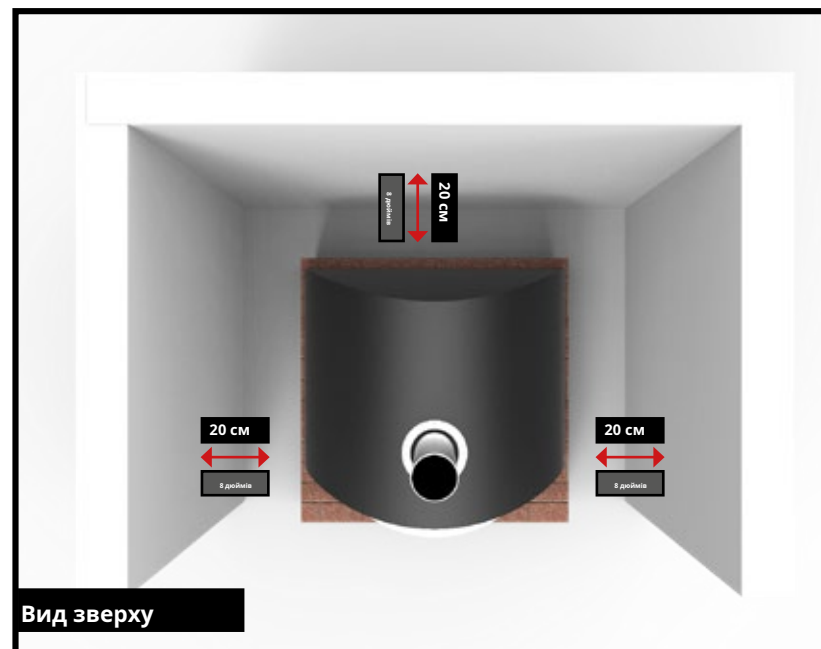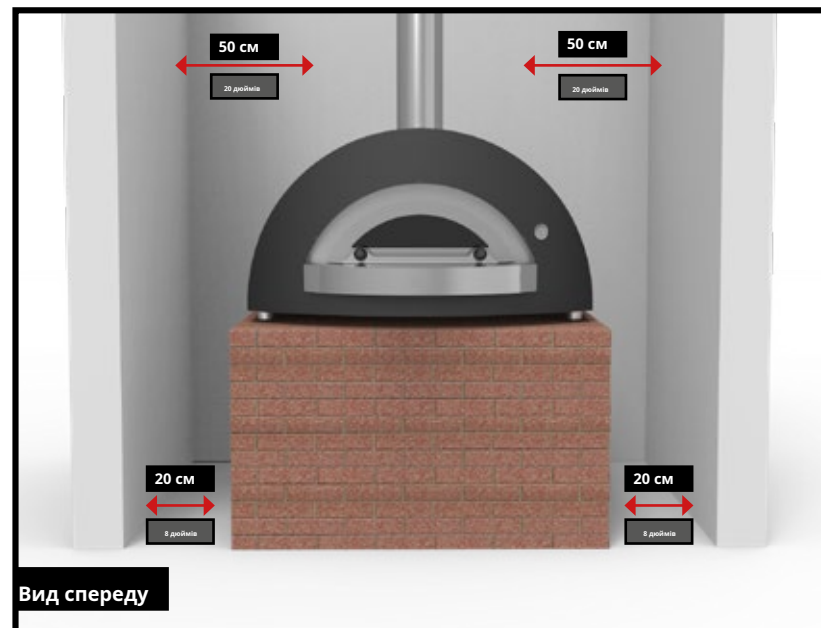

ПОСІБНИК ВЕНТИЛЯЦІЇ

НЕ ПІДКЛЮЧАЙТЕ ЦЕ ДО ДИМОХОДУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНШОГО ПРИЛАДУ

Одне з найпоширеніших питань власників печей ALFA стосується вентиляції. Багатьом власникам необхідно налаштувати основну вентиляційну трубу та кришку, які постачаються разом із духовкою. Ми сподіваємося, що наведена нижче інформація допоможе вам, якщо ви бажаєте подовжити трубу, що постачається, додати вигин до труби, що постачається, або більш складні проекти, які потребують переобладнання димоходу з подвійною стінкою, а також проходження надземних об'єктів і покрівлі).

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПРОЕКТИ

- Зовнішнє встановлення без перешкод
- Зовнішня установка з перешкодами над головою
- Встановлення в приміщенні – схвалено вертикальну пряму вентиляцію – ОБОВ'ЯЗКОВО використовувати подвійний димохід UL103HT
- Будь-яке індивідуальне встановлення за межами наданої одностінної труби та ковпачка, ALFA наполегливо рекомендує вам зв'язатися з вашими посадовими особами з планування, будівництва та зонування, щоб переконатися, що всі місцеві будівельні норми дотримуються разом із необхідними дозволами, де це необхідно.
- НЕ ПІДКЛЮЧАЙТЕ ЦЕ ДО ДИМОХОДУ, ЯКИЙ ОБСЛУГОВУЄ ІНШИЙ ПРИЛАД



ДИМОВОД В САДУ

Якщо встановлювати духовку ALFA у вашій зоні для приготування їжі на відкритому повітрі з вентиляційним отвором подалі від будь-яких конструкцій або низьких стель, достатньо високоякісної труби з нержавіючої сталі та кришки, що постачаються ALFA, і додаткові труби не потрібні. Ви можете налаштувати ці системи вертикально, щоб полегшити малювання або полегшити дизайн установки. ALFA не пропонує індивідуальні труби чи димоходи. Поставляється одностінна дров'яна піч

димову трубу завжди можна модернізувати до димоходу з двома стінками.

Продовжити на наступній сторінці >>>

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Основними причинами пожеж, пов'язаних із вентиляційними отворами, є недотримання необхідних відстаней (повітряних просторів) до горючих матеріалів.

Примітка. Зовнішні стінки духовки можуть нагріватися до температури понад 80°C (176°F). Розташуйте піч так, щоб вона не торкалася стіни чи інших меблів, і переконайтеся, що відстань становить щонайменше 8 дюймів (20 см).



ПРЯМА ВЕНТИЛЯЦІЯ, ДВОСТІННИЙ ДИМОХІД НА ТЕРАСІ АБО ПІД ПЕРГОЛОЮ

- Для внутрішньої вентиляційної установки печі ALFA або зовнішньої установки, де ваша піч на дровах буде знаходитися під конструкціями даху, перголами або будь-яким типом стелі/даху.
- Двостінний димар може бути встановлений на висоті до 60 футів (18 метрів) вертикально і повинен бути щонайменше на 3 фути (1 метр) над дахом або конструкцією, через яку він проникає.
- Не встановлюйте піч під дахом або перголою. Якщо ви проникаєте через об'єкт над головою АБО ДАХ, ви повинні видалити одностінну трубу, що входить до комплекту постачання, і почати З ТРУБИ ТА ДИМОХОДУ, ВИРОБЛЕНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ КОМПАНІЯМИ

Якщо ви плануєте подовжити димохід більше ніж на 1 метр (39 дюймів), ми рекомендуємо встановити дросельну заслінку для регулювання потоку повітря.



Продовжити на наступній сторінці >>>

ПЕЧІ ALFA ПОСІБНИК ВЕНТИЛЯЦІЇ ДЛЯ ПЕЧЕЙ НА ДРОВАХ

Основні вказівки щодо димоходів печей ALFA та зазорів для перешкод:

- Одностінна труба димоходу: Залиште 18 дюймів (50 см) вільного простору навколо труби
- Відстань від НЕгорючих речовин: необхідно щонайменше 3 фути (100 см) під стелею
- Подвійна стінка димоходу: Залиште 3" (8 см) вільного простору навколо димоходу
- Димарі мають простягатися щонайменше на 3 фути (100 см) над найвищою точкою, де вони проходять через дах, і щонайменше на 2 фути (50 см) вище будь-якої частини будівлі в межах 10 футів (3 м)
- Ніколи не заповнюйте жодного необхідного зазору будь-якою ізоляцією чи іншими матеріалами.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗМІЩЕНОГО КОЛІНА

- Якщо можливо, уникайте колін, оскільки вертикальна труба або димохід є найефективнішими
- Системи труб або димоходів можуть мати максимум 2 зміщення (загалом два коліна) на 30 градусів від вертикалі
- Не комбінуйте коліна для створення крутіших кутів і ніколи не перевищуйте 2 коліна в одній трубі або системі димоходу
- Наприклад: у вас може бути вигин на 30 градусів за допомогою горизонтальної труби або димоходу 0-48 дюймів (0-122 см), а потім іншого Нахиліться на 30 градусів назад у вертикальне положення
- Не використовуйте з приладами з надлишковим тиском, які працюють над тиском.



ЗМІЩЕНИЙ ЛІКОТЬ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ (2) ЛІКТИ НА 30 ГРАДУСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КУТА 60 ГРАДУСІВ!

ЦЕ АННУЛЮЄ ВСІ ГАРАНТІЇ ТА ПРЕДСТАВЛЯЄ НЕБЕЗПЕКУ ПОЖЕЖІ
В МЕЖАХ ТРУБИ АБО ДИМОХОДНОЇ СИСТЕМИ.

Будьте впевнені, якщо ваші вимоги до встановлення не відповідають основним стандартам
попередньо проконсультуватися з фахівцем і отримати необхідні дозволи.

ВЕНТИЛЯЦІЙНА ОПОРА І ДОПОМОГА

ПЛОЩА	КОНТАКТИ
ІТАЛІЯ	ТЕЛЕФОН: 800.77.77.30 numero verde ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: info@alfaforni.com
ПІВНІЧНА АМЕРИКА США та Канада	ТЕЛЕФОН: +1 570 350 7939 ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: alfaventing@olympiachimney.com
РЯД Решта світу	ТЕЛЕФОН: +39.0775.7821 ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: info@alfaforni.com

РОЗПАЛЮВАННЯ ПЕЧІ

ТІЛЬКИ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ВЕРСІЇ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: дотримуйтесь інструкцій перед увімкненням духовки.

Не використовуйте легкозаймисті рідини чи інші види палива для розпалювання духовки. Слідкуйте за тим, щоб поблизу печі не було легкозаймистих матеріалів і дотримання мінімальної безпечної відстані.

1 - У центрі духовки або трохи правіше центру створіть перехресну купу дерева ALFA, використовуючи менші шматочки. Додайте 2-3 брунду QwikWik або ваш улюблений

розпалювачі, які допомагають швидко розпалити вогонь.

2. Запаліть розпалювачі QwikWik, щоб розпалити першу хрестоподібну купу деревини в духовці

3 - Після того, як дрова розгоряться, поставте дверцята духовки на полицю для нагріву духовки, залишивши невеликий зазор у 1-2 дюйми, щоб повітря могло проникати в піч і підтримувати вогонь. Це допомагає зберегти вогонь у духовці та швидше нагріти духовку до бажаної температури.

4 - Повільно додавайте більші дрова, щоб створити більший вогонь. Робіть це приблизно 15-20 хвилин залежно від розміру вашої духовки. Нагрівання більших духовок може тривати довше. Не кладіть занадто багато дров за один раз і замініть дверцята, як зазначено в розділі 3, щоб допомогти зберегти полум'я в печі.

5 - Після того, як ви розклали гарний вогонь і розжарили вугілля, перемістіть їх у лівий бік печі за допомогою вугілля.

Вогонь має бути на протилежній стороні від термометра для найбільш точної температури в камері духовки.

«Якщо газова піч використовується на дровах, то за допомогою Hybrid Kit необхідно розмістити вогонь на вогнетривкій поверхні зі сторони, протилежної конфорці. НІКОЛИ не ставте вогонь над пальником».

6 - Очистіть вогнетривку підлогу щіткою.

7 - За допомогою лазерного термометра перевірте температуру дна духовки. Ви хочете, щоб вона була приблизно 370°-430°C (700°-800°F).

8. Коли дно духовки досягне потрібної температури, ви готові приступати до приготування піци! Готуйте піцу з вимкненими дверцятами духовки та сміливо замініть дверцята духовки тим самим проміжком для повітря, як зазначено в розділі 3, щоб зберегти тепло та полум'я в духовці.



РОЗПАЛЮВАННЯ ПЕЧІ

ТІЛЬКИ ДЛЯ ГАЗОВОЇ ВЕРСІЇ



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

ЯКЩО ВИ ЖИВЕТЕ В ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ, ДИВІТЬСЯ НА НАСТУПНІЙ СТОРІНЦІ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: дотримуйтесь інструкцій перед увімкненням духовки.

- Перед запуском духовки перевірте всі газові з'єднання на предмет витоку газу.
- Для всіх різьбових з'єднань використовуйте відповідну газову трубопровідну стрічку PTFE
- Не нахиляйтеся над піччю під час розпалювання. Тримайте обличчя та тіло на безпечній відстані від дверцят духовки.
- Під час розпалювання духовки дверцята духовки повинні бути відкриті.
- Ручка керування пальником має бути у вимкненому положенні перед увімкненням вентилі балона LGP.
- Не пересувайте піч, коли вона використовується.

1 - Підключіть до 10 кг. резервуар за допомогою шланга-регулятора (не входить до комплексу постачання) або безпосереднього підключення до джерела природного газу.

2 - Натисніть ручку конфорки та поверніть її проти годинникової стрілки до символу зірки на панелі керування.

3 - Утримуючи ручку конфорки натиснутою, одночасно натисніть кнопку запалювання, щоб запалити полум'я запального пальника.


ПРИМІТКА. Запалення запального полум'я вперше або після того, як воно охолоне, може зайняти деякий час і, можливо, кілька спроб через наявність повітря в лінії подачі. Будьте терплячими, поки газ досягає пілотної лампи.

4 - Коли пілотне полум'я засвітиться належним чином, ви побачите невелике полум'я всередині (задній лівий кут) духовки. Тепер ви можете відпустити кнопку запалювання, АЛЕ вам потрібно буде ТРИМУВАТИ ручку конфорки натиснутою протягом 15 секунд. Це гарантує, що термопара достатньо нагріта, щоб пілотне полум'я залишалося включеним.

5 - Повільно відпустіть ручку конфорки та поверніть її проти годинникової стрілки до більшого символу подвійного полум'я на панелі керування.

Конфорка духовки тепер увімкнена, і ви можете почати розігрівати духовку. Залежно від того, наскільки низьким є налаштування, полум'я може згаснути через вітер.

6 - Поверніть дверцята духовки на полицю для нагрівання, залишивши щілину 1-2 дюйма навколо отвору духовки, щоб повітря могло проникати в духовку. Щільно закрийте дверцята духовки, інакше через брак повітря полум'я згасне. Розігрійте духовку протягом 45 хвилин, щоб вогнестійкі цеглини досягли температури для приготування піци. За допомогою лазерного термометра перевірте температуру дна духовки. Ви хочете, щоб температура підлоги була 370°-430°C (700°-800°F), щоб приготувати піцу.

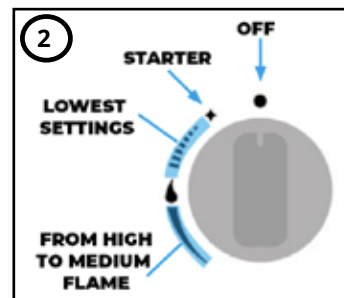

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ:

- Не перевищуйте межу температури 500°C / 950°F.
- Ніколи не від'єднуйте газову трубу чи іншу арматуру під час використання духовки.



РОЗПАЛЮВАННЯ ПЕЧІ

ТІЛЬКИ ДЛЯ ГАЗОВОЇ ВЕРСІЇ
ІНСТРУКЦІЇ ЛІШЕ ДЛЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: дотримуйтесь інструкцій перед увімкненням духовки.

- Перед запуском духовки перевірте всі газові з'єднання на предмет витоку газу.
- Для всіх різьбових з'єднань використовуйте відповідну газову трубопровідну стрічку PTFE
- Не нахилийтеся над піччю під час розпалювання. Тримайте обличчя та тіло на безпечній відстані від дверцят духовки.
- Під час розпалювання духовки дверцята духовки повинні бути відкриті.
- Ручка керування пальником має бути у вимкненому положенні перед увімкненням вентиля балона LGR.
- Не пересувайте піч, коли вона використовується.

1 - Підключіться до 20lb. резервуар за допомогою шланга регулятора, що входить до комплекту постачання, або безпосереднього підключення до джерела природного газу. Переконайтеся, що стабілізатор пальника підключений у правильному напрямку до пальника в духовці.

2 - Натисніть ручку конфорки та поверніть її проти годинникової стрілки до символу зірки на панелі керування.

3 - Утримуючи ручку конфорки натиснутою, одночасно натисніть кнопку запалювання, щоб запалити полум'я запального пальника.

***ПРИМІТКА.** Запалення запального полум'я вперше або після того, як воно охолоне, може зайняти деякий час і, можливо, кілька спроб через наявність повітря в лінії подачі. Будьте терплячими, поки газ досягає пілотної лампи.*


4 - Коли пілотне полум'я засвітиться належним чином, ви побачите невелике полум'я всередині (задній лівий кут) духовки. Тепер ви можете відпустити кнопку запалювання, АЛЕ вам потрібно буде ТРИМУВАТИ ручку конфорки натиснутою протягом 15 секунд. Це гарантує, що термопара достатньо нагріта, щоб пілотне полум'я залишалося включеним.

5 - Повільно відпустіть ручку конфорки та поверніть її проти годинникової стрілки до більшого символу подвійного полум'я на панелі керування.

Конфорка духовки тепер увімкнена, і ви можете почати розігрівати духовку.

Залежно від того, наскільки низьким є налаштування, полум'я може згаснути через вітер.

6 - Поверніть дверцята духовки на полицю для нагрівання, залишивши щілину 1-2 дюйма навколо отвору духовки, щоб повітря могло проникати в духовку. Щільно закрийте дверцята духовки, інакше через брак повітря полум'я згасне. Розігрійте духовку протягом 45 хвилин, щоб вогнестійкі цеглини досягли температури для приготування піци. За допомогою лазерного термометра перевірте температуру дна духовки. Ви хочете, щоб температура підлоги була 370°-430°C (700°-800°F), щоб приготувати піцу.

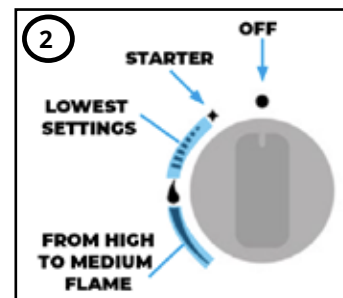

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ:

- Не перевищуйте межу температури 500°C / 950°F.
- Ніколи не від'єднуйте газову трубу чи іншу арматуру під час використання духовки.

ПЕРЕТВОРЕННЯ LPG-NG

ТІЛЬКИ ДЛЯ ГАЗОВОЇ ВЕРСІЇ

УВАГА: Перетворення має виконуватися кваліфікованими фахівцями коли духовка повністю охолола. Неналежне встановлення, налаштування або технічне обслуговування можуть призвести до пошкодження майна або травм.


ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ КОМПОНЕНТИ ТА ДЕТАЛІ, НАДАНІ КОМПАНІЄЮ ALFA FURNI.

Піч живиться зрідженим або природним газом. Дотримуйтесь інструкцій для перетворення. Пляшка LPG не входить.




1 - Закрийте газ

Перед запуском переконайтеся, що потік газу припинено. Потім закрийте газовий кран або газовий балон.

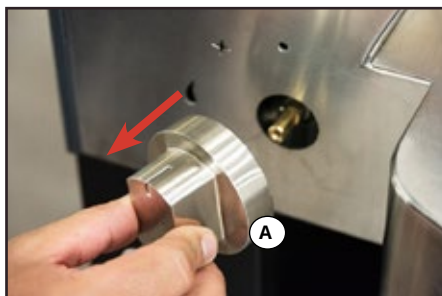


2 - Зніміть ручку газу

Щоб зняти ручку газу(а) достатньо буде потягнути його з невеликою силою. Слідкуйте за напрямком стрілки.

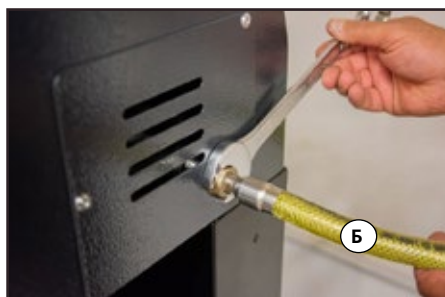


3 - Зніміть газову трубку

Для того, щоб від'єднати газову трубку(Б) ви можете використовувати гайковий ключ на 24 або відповідні плоскогубці.

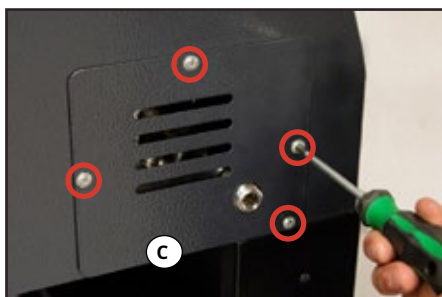


4 - Зніміть захисний кожух

Для того щоб зняти захисний кожух(С) достатньо буде відкрутити вказані на фото гвинти, якими він кріпиться до духовки.

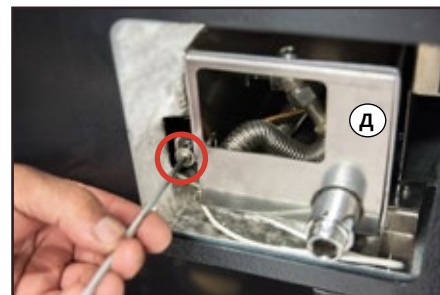


5 - Розблокуйте пальник

Щоб розблокувати пальник(Г) просто відкрутіть гвинт, позначений червоним кружком. Використовуйте шестигранний ключ на 4 мм.

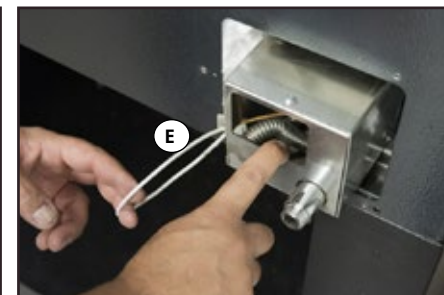


6 - Зніміть пальник

Тепер вийміть пальник наполовину, обережно, щоб не пошкодити кабель запалювання.(Е)

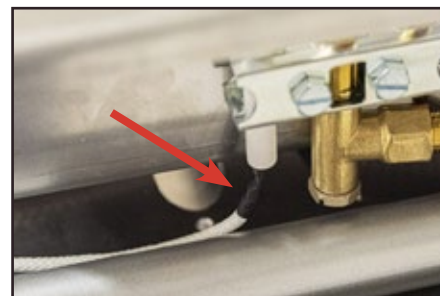


7 - Від'єднайте кабель запалювання

У цей момент, дивлячись збоку, ви отримаєте доступ до складального блоку і зможете від'єднати білий кабель запалювання. Ви можете допомогти собі пінцетом, взявшись за чорну оболонку.

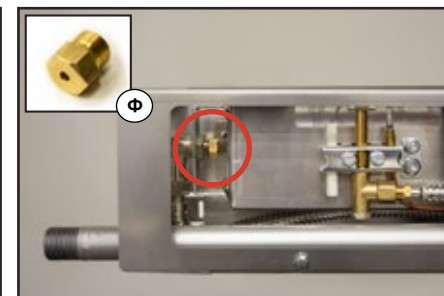

8 - Визначте сопло, яке потрібно замінити

Коли пальник буде знято, ви побачите золотисте сопло(Ф)які потрібно буде замінити.

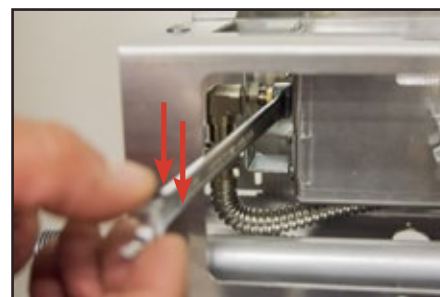

9 - Зніміть насадку

Щоб зняти насадку, використовуйте гайковий ключ на 11, відкрутивши насадку, як звичайну гайку. Повертайте гайковий ключ зверху вниз.



10 - Скидання пальника


Тепер просто встановіть (закрутіть) нову насадку та виконайте дії у зворотному порядку від пункту 7 до пункту 2. Під час першого запуску перевірте наявність витоку.

Якщо ви перебуваєте в Північній Америці, перейдіть до пункту 11 на наступній сторінці >>>




ПЕРЕТВОРЕННЯ LPG-NG NEEDLE

ТІЛЬКИ ДЛЯ ГАЗОВОЇ ВЕРСІЇ
ІНСТРУКЦІЇ ЛИШЕ ДЛЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

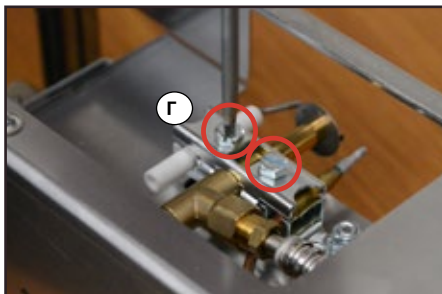

11 - Випуск пілотної групи

Зніміть блок(Г)пілотної групи, щоб продовжити налаштування пілотної групи. Просто відкрутіть два гвинти, обведені червоним колом.

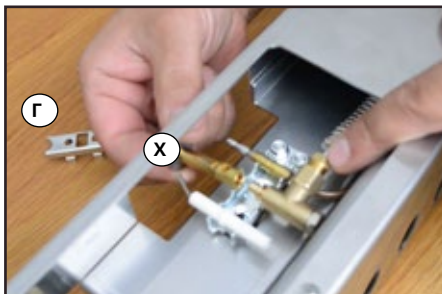


12 - Зніміть запальне полум'я

Одного разу зупинка(Г)було знято, зніміть головку запального полум'я(Н).




13 - Доходимо до насадки

Піднімаємо запальне полум'я та відкручуємо кришку, щоб дістатися до сопла запального полум'я(Л).

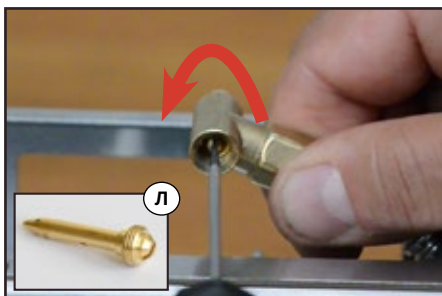

14 - Замініть сопло запального полум'я

Використовуючи відповідну викрутку, відкрутіть сопло пілотної групи(Л) і замініть його новою насадкою.

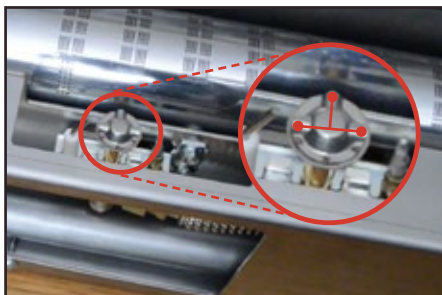

15 - Скидання запального полум'я

Змініть головку запального полум'я, як показано на збільшеному фото. Переконайтеся, що Т, створений отворами, відповідає вказаному положенню.



16 - Відновлюємо пілотну групу

У цей момент відновіть пілотний вузол, змінивши положення блоку(Г)віддалені раніше. Потім пройдіть у зворотному порядку від пункту 7 до пункту 2 попередньої сторінки.



ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ LPG/NG

ТІЛЬКИ ДЛЯ ГАЗОВОЇ ВЕРСІЇ
ІНСТРУКЦІЇ ЛИШЕ ДЛЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ



ПІДКЛЮЧЕННЯ LPG

A ПІДКЛЮЧЕННЯ РЕГУЛЯТОРА ДО ДУХОВКИ (постачається)


E 1/2" ГАЗОВИЙ ФІТІНГ 1/2" (3/8" OD FLARE X 1/2" MIP - РІЗНИК 3/8" FIP (постачається)

F1 ПІДКЛЮЧЕННЯ ШЛАНГУ ДЛЯ СНГ ДО ДУХОВКИ (додається) **F2** ШЛАНГ/РЕГУЛЯТОР СНГ ПІДКЛЮЧІТЬ ДО ПРОПАНУ ГАЗОВИЙ БАЛОН. (в комплекті)

- Підключіть регулятор (A) до духовки.
- Під'єднайте пропановий шланг (F1) до регулятора (A) за допомогою 1/2" зовнішнього газу
- Фітинг (E) - 3/8" OD Flare x 1/2" MIP - Відріз 3/8" FIP.
- Підключіть пропановий шланг/регулятор до балона з пропановим газом

* За потреби використовуйте PTFE стрічку або герметик для трубної різьби

ІНСТРУКЦІЇ З ПЕРЕОБРАЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРА LPG/NG

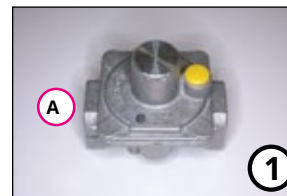


1 - ПОЧНІТЬ З ПЕРЕОБРАЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРА З ГАЗУ ДО НГ (X)




2 - ЩОБ ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО РЕГУЛЯТОРА, ВІДКРИЙТЕ КОВПАЧОК РЕГУЛЮВАННЯ .



3 - ПЛАСТИКОВИЙ ПЕРЕХОДНИК НЕОБХІДНО ПЕРЕВІРИТИ ДОВІРИТОМ ДНОМ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ГАЗОПОСТАЧАННЯ.

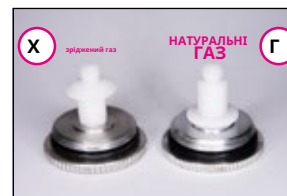

4 - ПЕРЕТВОРЕННЯ РЕГУЛЯТОРА

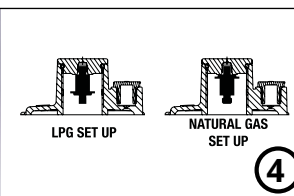

5 - ЗВЕРНІТЬСЯ КАПКА.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЩОДЕННИК ОБСЛУГОВУВАННЯ		
	ОЧИЩЕННЯ	ГРАФІК ЧАСУ
1	Камера згоряння	Кожне використання
2	Варильна підлога	Кожне використання
3	Піч надворі	Щотижня
4	Деталі з нержавіючої сталі	Щотижня
5	Сталевий захист	Щомісяця
6	Пальник	Щомісяця
7	Насадки	щорічно
8	Плями іржі	Дворічні

1. Очистіть камеру згоряння.

Піроліз 500°C (1000°F). Духові шафи Alfa очищаються самостійно завдяки процесу, який називається піролізом (піро «вогонь» + лізис «розділення»). Це процедура, яка використовує дуже високу температуру для розкладання органічних матеріалів і перетворення їх на летючі сполуки. Щоб активувати піроліз, ми пропонуємо підтримувати температуру 500°C (1000°F) протягом 2-3 хвилин. Не очищуйте камеру згоряння абразивними губками та кислотними або основними розчинниками, які можуть порушити цілісність печі.



2. Очистіть варильну підлогу. Після завершення піролізу зачекайте, поки духовка охолоне, і видаліть залишки їжі за допомогою щітки та вологої тканини. Ви повинні чистити підлогу духовки після кожного використання.



3. Очистіть духовку зовні. Як і всі вироби з нержавіючої сталі та з порошковим покриттям, печі Alfa створені таким чином, щоб витримувати несприятливі погодні умови, включаючи корозію соляним повітрям, якщо забезпечується своєчасне та ефективне обслуговування. Щоб очистити нержавіючу сталь, використовуйте м'яку тканину, змочену у розчині води та мила або, як варіант, харчової соди та засобу для миття посуду. Обережно потріть, коли духовка повністю охолоне. Використовуйте нейтральні, ні кислотні, ні лужні розчини і завжди виконуйте операцію з холодною рідиною.



ВАЖЛИВО: завжди перевіряйте сертифікацію продукту, який ви використовуєте, і відповідність компонентів заявленим.

УВАГА: сталь, що піддається впливу високих температур і прямого вогню, має тенденцію змінювати колір на поверхні. Це невід'ємна особливість матеріалу.

4. Очистіть деталі з нержавіючої сталі

Духовки ALFA виготовлені з нержавіючої сталі зовні та всередині. Для чищення цих частин ми рекомендуємо використовувати засіб для чищення нержавіючої сталі. Уважно прочитайте попередження та інструкції. Не використовуйте миючі засоби, що містять кислоти, уайт-спірит або ксилол. Добре промийте після чищення духовки.



5. Захист нержавіючої сталі. Щоб краще захистити деталі з нержавіючої сталі, ми пропонуємо використовувати вазелінове масло або інші нейтральні чистячі розчини (pH 7), які не містять кислот, уайт-спіриту чи ксилолу. Для нанесення використовуйте м'яку неабразивну тканину. У разі встановлення на березі моря, щоб уникнути солоної повітряної корозії та білих тонких шарів, часто мийте піч прісною водою.



6. Газовий пальник

Газову конфорку необхідно час від часу чистити, видаляючи залишки їжі за допомогою щітки. При чищенні вентилів і пальників будьте обережні, щоб не пошкодити пальник і не збільшити отвори.

7. Очистіть форсунки принаймні раз на рік, щоб запобігти їх засміченню, що зменшить потік газу (зверніться до кваліфікованого персоналу).



8. Видаліть плями іржі. Нержавіюча сталь стійка до іржі, але в деяких випадках (вологість, солоне повітря, морські бризки...) можуть з'явитися плями іржі. Використовуйте засіб для видалення іржі, щоб ваша піч знову стала сяючою та новою.

НАКРИТИ ДУХОВКУ

- Не забудьте використовувати Alfa Cov, щоб захистити духовку.
- Відвідайте нашу спеціальну сторінку, щоб отримати поради щодо догляду за духовками, їх очищення та продовження терміну служби.



УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПЕЧІ НА ДРОВАХ

ТРИСНУВ ГАЗОБЕТОН АБО ВОГНЕВАЖНА ЦЕГЛА	- Вогнетривкі цеглини можуть тріскатися, і це не створює проблем або проблем з продуктивністю під час приготування їжі у вашій печі ALFA. - Газобетонна ізоляційна цегла за своєю суттю є крихкою і багато разів тріскається на великі шматки лише для того, щоб потрапити в горловину печі для розміщення під вогнетривкою цеглою при складанні. Це абсолютно нормально. - Якщо у вас коли-небудь буде порожнина в будь-якій з ваших цеглин, ви можете повернути її та використовувати іншу сторону або замінити. - Усі печі постачаються з додатковою вогнетривкою цеглою, якщо її потрібно буде замінити. - Якщо ви вважаєте, що будь-яка з цеглин занадто пошкоджена для використання, зверніться до служби підтримки клієнтів
ДУХОВКА ВИРОБЛЯЄ ДИМ	- Перевірте, чи дрова не надто вологі, а вуглики не згоріли. - Переконайтеся, що ви розвели вогонь з яскравим полум'ям, поступовим, але постійним, щоб уникнути неповного згоряння. - Якщо піч встановлена в приміщенні, перевірте димохід і будь-які отвори для входу повітря в кімнату. - Рекомендується закрити дверцята духовки.
ДУХОВКА РОБИТЬ НЕ ГРІЄТЬСЯ	- Переконайтеся, що вогонь знаходиться з одного боку печі, а не біля отвору - Вогонь з яскравим полум'ям протягом 20 хвилин. - Не збирайте дрова над вугіллям. - Поступово підсипати дров у вогонь.
ДУХОВКА ОХОЛОДЖУЄ ВНИЗ ШВИДКО	- Переконайтеся, що в духовку не потрапила волога чи вода. - Він може увімкнутися вперше або після тривалого періоду простою. - Уникайте раптових коротких вогнів, які не нагрівають дно духовки.
ПОЛУМ'Я НАХОДИТЬ З РОТА АБО ДИМОХОДНА КОВПАКА	- Уникайте надмірного вогню та негайно пригасіть полум'я, яке виходить із духовки, притуливши дверцята до отвору духовки, залишивши щілину в 1-2 дюйми.
ВИ МОЖЕТЕ ПОСТАВИТИ ПЕЧІ ПРЯМО СТІЛЬНИЦЯ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ПОСТАЧАЄТЬСЯ НОГИ?	- Ні, необхідно використовувати ніжки, щоб забезпечити потік повітря під дном духовки

Зв'яжіться з нами безпосередньо для отримання
експертної консультації на веб-сайті www.alfaforni.com

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ГАЗОВІ ПЕЧІ

НЕ МОЖЕ ОТРИМАТИ ПІЛОТ НА СВІТЛО	- Переконайтеся, що ручка не заходить надто далеко і не вдаряється об піч, щоб не дозволити пілоту запалити газ.
ЗАПАЛЮВАННЯ НЕ РОБОТА	- Переконайтеся, що акумулятор новий і має заряд
ВИ МОЖЕТЕ ПОСТАВИТИ ПЕЧІ ПРЯМО СТІЛЬНИЦЯ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ПОСТАЧАЄТЬСЯ НОГИ?	- Ні, необхідно використовувати ніжки, щоб забезпечити потік повітря під дном духовки

ЕЛЕКТРОННА КНОПКА

ТІЛЬКИ ДЛЯ ГАЗОВИХ ДУХОВОК

Кнопка запалювання поставляється з батарейкою типу AA. Щоб встановити його, виконайте цю процедуру.

1. Відкрутіть головку кнопки.
2. Вставте батарею.
3. Закрутіть головку кнопки.

Виконуйте ці операції, коли піч вимкнена.

Виймайте батарею під час тривалих періодів бездіяльності.



ПЛОЩА	КОНТАКТИ ПІДТРИМКИ
ІТАЛІЯ	ТЕЛЕФОН: 800.77.77.30 numero verde ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: info@alfaforni.com
ПІВНІЧНА АМЕРИКА США та Канада	ТЕЛЕФОН: +1 630-238-1280 ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: ALFAinfo@LVDistributes.com
РЯД Решта світу	ТЕЛЕФОН: +39.0775.7821 ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: info@alfaforni.com

Зв'яжіться з нами безпосередньо для отримання
експертної консультації на веб-сайті www.alfaforni.com

ГАРАНТІЯ



На печі ALFA поширюється 24-місячна гарантія щодо дефектів відповідності. Правильне обслуговування та правильне використання виробу допоможе продовжити термін його служби.

Щодо юридичних положень щодо гарантій у певній країні, зверніться до того, що зазначено в окремих національних довідкових положеннях.

БУДЬ ЛАСКА, ЗБЕРІГАЙТЕ КВИТАЦІЮ ПРО ПОКУПКУ АБО РАХУНОК, ЩОБ ПОКАЗАТИ ДИЛЕРУ. МИ ПРОПОНУЄМО ВАМ ЗАПИСАТИ СЕРІЙНИЙ НОМЕР ПЕЧІ, ВКАЗАНИЙ НА ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ЕТИКЕТКА, РОЗТАШОВАНА НА ЗАДНІЙ СТОРОНІ ВИРОБУ.

Будь ласка, зверніться до свого дилера у разі будь-яких претензій щодо гарантії.

Гарантія не поширюється на:

Пошкодження під час транспортування, у разі таких пошкоджень слід негайно зазначити в транспортному документі, проставивши після отримання продукту слова «прийняття із застереженням» і негайно зв'язатися з дилером для подальших роз'яснень;

Неправильне використання печі та встановлення, що відрізняється від описаного в цьому посібнику.

Будь-яке втручання в духовку, навмисне чи ненавмисне, або зміна стану духовки під час доставки;

Якщо виріб пошкоджено через засмічення всіх отворів для виведення диму;

Випадки недотримання інструкцій щодо належного обслуговування та чищення виробу, як зазначено в посібнику;

Пошкодження пальника через залишки їжі або пошкодження, спричинені використанням палива, відмінного від рекомендованого, наприклад, рідкого вугілля для барбекю, хімікатів або іншого палива;

Випадки використання компонентів, не вироблених або рекомендованих Альфою;

Пошкодження, спричинені використанням хімічних речовин всередині або поза духовкою;

Етикетку, розташовану на задній частині продукту, видалено, змінено або стерто;

Випадки нормального зносу продукту внаслідок використання споживачем;

Пошкодження, спричинені перевищенням температури, зазначеної пірометром, понад 500°C (950°F), через неправильне використання деревного палива;

Можливі плями окислення на сталі через вплив солоних середовищ або близькість до моря. Alfa зазначає, що можливе окислення пов'язане не з дефектами якості продукту, а з властивими хімічними та фізичними характеристиками сталей у разі тривалого впливу соляних середовищ;

Можливе псування фарби при тривалому контакті з вогнем;

Невеликі дефекти поверхні, наявні на пофарбованих або естетичних частинах, які не впливають на нормальне використання виробу;

Допоміжні частини продукту, такі як дверцята та скло;

Гарантія не поширюється на вогнетривкий камінь та ізоляцію під верхом; однак печі Alfa поставляються зі змінним каменем.

Ми рекомендуємо використовувати виключно запчастини марки ALFA



ГАРАНТІЯ США ТА КАНАДИ

Клієнти, які проживають у Сполучених Штатах і Канаді, мають додатковий рік гарантії на газовий пальник.





Сертифікати

		
51CN4201	GMK10747	МН60751 ГАЗ МН61283ДЕРЕВО